

HISTORY

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АЭРОГРИЛЬ AF912



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ HiSTORY

HiSTORY разрабатывает современную бытовую технику с характерным сочетанием стиля и производительности для удобства и комфорта наших покупателей. Компания использует международный опыт при разработке продукции и открыта пожеланиям пользователей, чтобы сделать технику надежным и желанным помощником в вашем доме.

До установки, подключения и подготовки гриля к работе просим вас прочитать инструкцию по эксплуатации. Вы обезопасите себя и предотвратите возможные повреждения вашей техники.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	3
ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	7
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	8
Программы приготовления	8
Ручной режим.....	9
ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	10
Очистка	10
Хранение и транспортировка	10
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.....	10
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	12

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем использовать Вашу технику, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Инструкции следует хранить в надежном месте и передать их вместе с прибором последующим пользователям. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

- Этот прибор нельзя использовать посредством системы дистанционного управления.
- Во избежание рисков, связанных с самопроизвольным изменением настроек теплового предохранителя, данный прибор не следует подключать к сети посредством внешнего коммутатора, например, таймера, либо к контуру подачи питания, который постоянно включается и выключается коммунальным предприятием.
- Данный прибор может использоваться детьми старше восьми лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также людьми без соответствующего опыта и/или необходимых знаний о работе подобных приборов только под присмотром и после прохождения инструктажа о безопасном использовании прибора от лиц, несущих ответственность за их безопасность, и только при полном понимании и принятии на себя возможных рисков.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство и аксессуары/панели прибора в качестве игрушки. Держите прибор и аксессуары в недоступном для детей месте. Дети не должны проводить чистку и обслуживание данной техники, если им менее восьми лет, и/или они находятся без присмотра.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья. Включайте устройство только в заземленную розетку с напряжением и частотой, соответствующими техническим данным прибора (только переменный ток). При необходимости можно воспользоваться удлинителем с заземлением.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Доступ к сетевой вилке должен быть свободным, чтобы вилку можно было легко отключить от сети в случае аварийной ситуации.
- Не накрывайте прибор во время работы. Это может привести к его перегреву, поломке и к пожару.
- Не допускайте попадания горючих материалов на или в устройство, не оставляйте его в местах хранения горючих материалов. При возгорании каких-либо частей прибора не тушите их водой. Отключите прибор от сети, накройте пламя крышкой или покрывалом из огнестойкого материала или потушите специальным аппаратом для тушения огня.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра, особенно если в доме есть домашние питомцы и дети.
- Не переносите и не перемещайте прибор во время использования.
- Не используйте устройство в ванной или вблизи открытых источников воды.
- Не используйте прибор вне дома. Избегайте влажных помещений. Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Не включайте в розетку и не прикасайтесь к работающему прибору влажными руками.
- Прибор должен всегда стоять в устойчивом положении; не допускается наклонное или перевернутое положение.
- Устанавливайте прибор на твердую поверхность, защищенную от брызг жидкостей или масла.
- Запрещается ставить и использовать прибор в ящиках встроенной кухонной мебели.
- Не размещайте прибор вблизи или на газовых плитах и электрических плитах, внутри духовых печей, либо вблизи других источников тепла.
- Не тяните за шнур, чтобы вынуть вилку из сетевой розетки, и не касайтесь ее мокрыми руками.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла, не оставляйте его в подвешенном состоянии. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- Не используйте прибор, если его шнур или вилка неисправна, если прибор упал, возникли видимые повреждения и неисправности в работе. В каждом из этих случаев необходимо немедленно обратиться в специализированный сервис.

В случае повреждения шнура электрического питания использование устройства запрещено!

- Вынимайте вилку электрического шнура из сетевой розетки, когда прибор не работает, перед выполнением очистки и в случае любой поломки. Необходимо дать прибору остыть, прежде чем выполнять очистку.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.
- Используйте прибор только с оригинальными панелями и поддоном HiSTORY. Использование принадлежностей и/или аксессуаров, не предназначенных HiSTORY для Вашей модели прибора, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Корпус прибора нельзя мыть, погружать в воду или иные жидкости, помещать под струю воды.
- Устанавливайте прибор на ровную и твердую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Нельзя помещать прибор на поверхности, чувствительные к воздействию температуры и жировым пятнам.
- Поверхности прибора нагреваются во время работы. Не прикасайтесь к ним.
- Любые принадлежности, противни или формы для выпечки, используемые в приборе, нагреваются. Всегда используйте кухонные перчатки при обращении с прибором или извлечении чего-либо из него.
- Необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг прибора. Не размещайте какие-либо посторонние предметы на работающем приборе. Не устанавливайте прибор рядом с предметами, которые могут деформироваться от нагрева.
- Не кладите бумагу, картон или пластмассу в прибор, на него или под него.
- Продукты могут гореть. Поэтому не используйте прибор рядом или под легковоспламеняющимися предметами, такими, например, как занавески или полотенца.
- Перед началом работы всегда проверяйте, что прибор правильно собран, и шнур питания не контактирует с нагревающимися частями прибора.
- Горячий пар выходит через отверстия для выхода воздуха. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и отверстий для выхода воздуха.
- При открытии чаши может произойти выброс горячего пара и воздуха.
- Не закрывайте входное и выходное отверстия для воздуха во время работы.
- Не помещайте в прибор продукты, упакованные в пластиковую пленку или полиэтиленовые пакеты.
- Не допускайте контакта продуктов питания с нагревательным элементом прибора.
- Если прибор начал дымить, немедленно отключите его от сети. Открывайте дверь только тогда, когда дым рассеется. Удалите остатки пригоревшего.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола или стойки, это может привести к серьезным ожогам, если прибор сдернут со стойки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель снимает с себя всякую ответственность за причиненный людям и имуществу ущерб в случае:

- неп прочтения или игнорирования содержания руководства по эксплуатации;
- ненадлежащего использования прибора; несоблюдения мер предосторожности;
- нарушения целостности какой-либо части прибора;
- использования неоригинальных комплектующих и запчастей.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220 – 240 В, 50 Гц	Количество программ	10
Мощность	1700 Вт	Подсветка камеры	есть
Объем чаши	8 л	Материал внешний корпус	пластик
Регулировка температуры	80 – 200 °C	Материал камеры	нерж.сталь
Таймер	до 60 мин.	Длина кабеля	1 м
Управление	сенсорное	Размер прибора	265 * 466 * 295 мм
Защита от поражения электрическим током	класс I	Вес прибора	5,3 кг
		Цвет	черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аэрогриль
- Чаша
- Решетка
- Руководство по эксплуатации


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

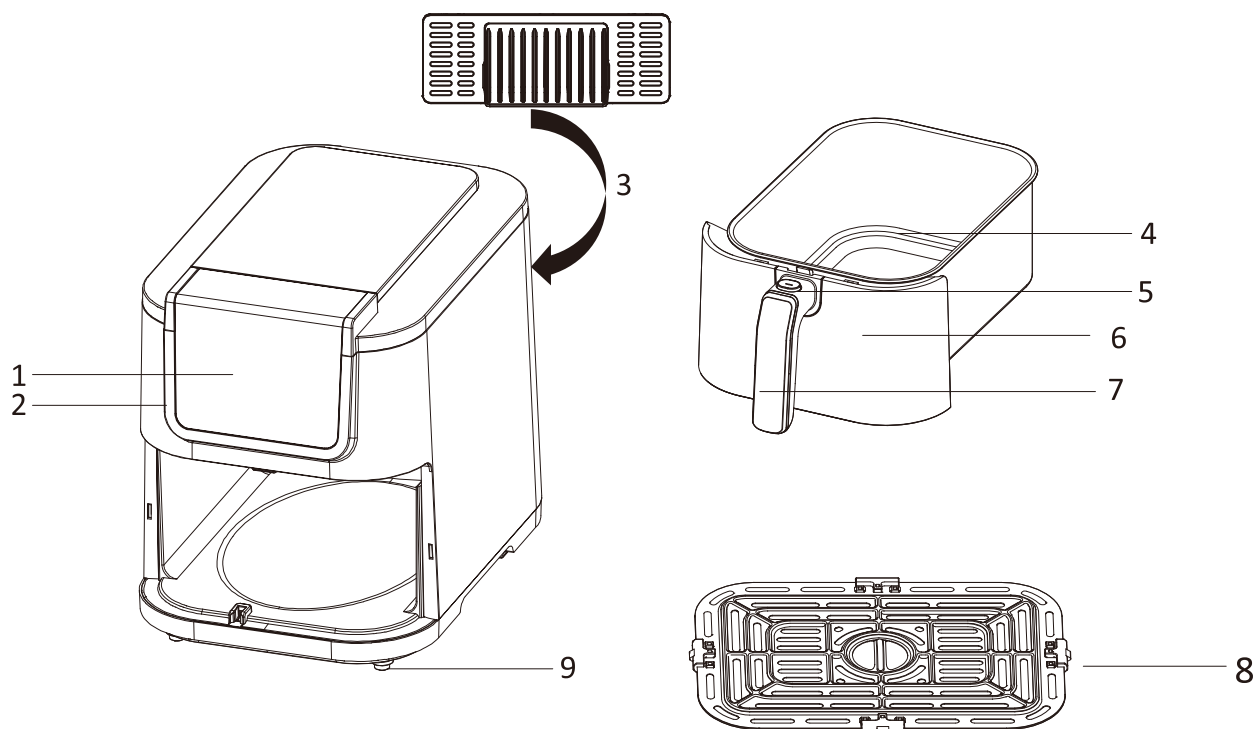

1. Панель управления
2. Корпус
3. Воздуховыпускное отверстие
4. Чаша
5. Кнопка отсоединения чаши

6. Прозрачное окно
7. Ручка чаши
8. Противень
9. Противоскользящие ножки

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

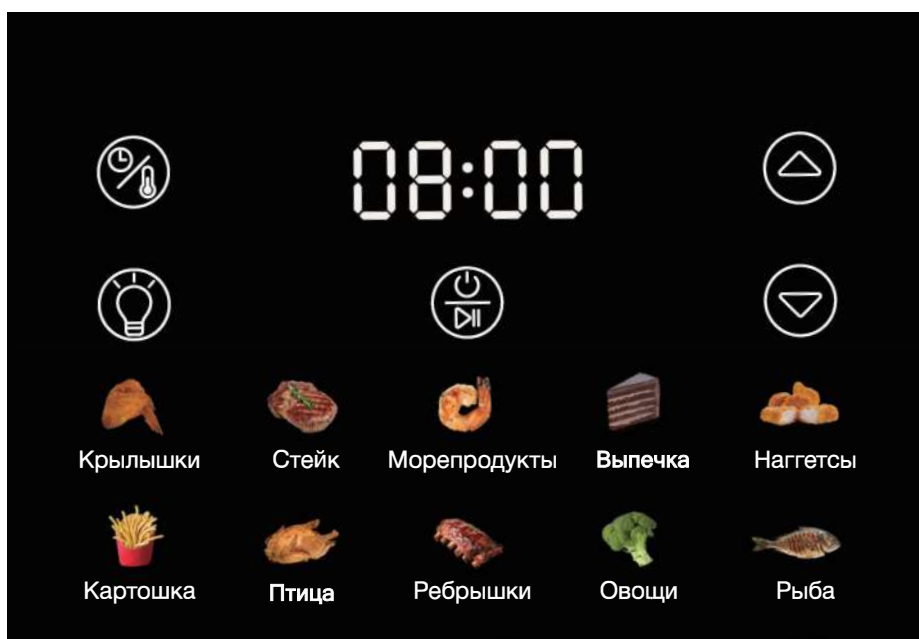

	Обозначение на панели	
1.		Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Старт / Пауза
2.		Установка времени и температуры приготовления
3.		Настройка значений времени и температуры приготовления
4.		Индикация подсветки
5.		Отображение заданной температуры и времени
6.		Индикаторы автоматических программ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Внимательно прочтите данное руководство перед использованием прибора.

Несоблюдение указанных в руководстве правил может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.

- Осторожно достаньте прибор из коробки. Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а также в том, что все элементы прибора и сам прибор не повреждены.
- Удалите все упаковочные материалы. Проверьте, что внутри прибора нет никаких посторонних предметов или элементов упаковки.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
- Протрите корпус прибора влажной тканью и тщательно просушите. Вымойте корзину, подставку под проточной водой с мягким моющим средством. Тщательно вытрите все элементы прибора перед подключением его к сети.

- Установите прибор на ровную, устойчивую горизонтальную поверхность. Расстояние от стен и края поверхности должно быть не менее 10 см. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см.
- Положите противень в чашу, затем установите чашу в корпус прибора и плотно закройте до щелчка.

Примечания:

- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.
- Перед первым приготовлением или если прибор долго не использовался, рекомендуется включить его на несколько минут без продуктов при максимальной температуре и дождаться автоматического отключения. При первом запуске допускается появление посторонних запахов и даже небольшого количества дыма от прогорания смазочных материалов и пыли, что не является дефектом. При необходимости проветрите помещение, дайте прибору остыть.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Нажав на кнопку, извлеките корзину за ручку и установите ее на ровную, чистую, устойчивую поверхность. Положите в корзину решетку. Выложите на решетку продукты - но никогда не заполняйте корзину более чем на половину. Установите корзину в прибор и убедитесь, что он плотно закрыт.

Никогда не устанавливайте решетку в корзину без мягких опор, т.к. это может повредить антипригарное покрытие чаши.

Подключите прибор к сети, на дисплее загорятся все индикаторы, затем прибор перейдет в режим ожидания, будет гореть кнопка . Нажмите на кнопку , чтобы вывести прибор из режима ожидания.

Выберите одну из программ приготовления, после чего соответствующая кнопка начнет мигать.

Или задайте самостоятельно желаемые температуру и время приготовления с помощью кнопки  и отрегулируйте кнопками .

Для запуска приготовления нажмите ► II.

В процессе приготовления рекомендуется периодически проверять и переворачивать готовящиеся продукты. Во время приготовления может прозвучать звуковой сигнал, обозначающий, что блюдо необходимо перевернуть или перемешать, на дисплее отобразится SHY. Переверните/перемешайте продукты и вставьте корзину обратно в прибор.

Будьте осторожны - прибор сильно нагревается. Как только вы выдвинете корзину, приготовление остановится. Оно автоматически возобновится, когда корзина будет установлена обратно.

По истечении заданного времени прозвучит звуковой сигнал 5 раз. Затем прибор перейдет в режим ожидания. Извлеките корзину и установите её на термоустойчивую подставку. Будьте осторожны - на дне корзины может скапливаться горячее масло, жир или сок продуктов.

Примечание: если по окончании программы температура внутри корзины превысит 100°C, вентиляция продолжит работать в течение 20 секунд.

Нажмите  и отключите прибор от сети, если не планируете использовать его в ближайшее время.

Информация на дисплее

-- --	Аэрогриль в режиме ожидания
OPEN	Корзина извлечена / плохо вставлена в прибор
SHY	Оповещение о необходимости перевернуть / перемешать блюдо
End	Процесс приготовления завершен

Примечание: при первом приготовлении рекомендуем добавить 3 минуты дополнительного времени для предварительного разогрева корзины.

ВНИМАНИЕ!

- Прибор не начнет работу, если корзина не вставлена достаточно плотно.
- Запрещается кипятить в приборе воду и использовать воду/жидкости для приготовления.
- Не пытайтесь перемешивать готовящиеся продукты, тряся прибор. Используйте только специальные кухонные принадлежности.

Автопрограммы

Автопрограмма	Время (мин.)		Температура (°C)		Сигнал перевернуть ингредиенты
	По умолчанию	Ручной режим	По умолчанию	Ручной режим	
Крылышки	25	1-60	200	80-200	✓
Стейк	15		180		✓
Морепродукты	12		150		✓
Выпечка	30		160		✗
Наггетсы	18		180		✓
Картофель	20		200		✓
Птица	50		190		✓
Ребрышки	30		180		✓
Овощи	10		150		✓
Рыба	20		180		✓

Выберите программу, которая подойдет для приготовления вашего блюда, и при необходимости измените время и температуру. Указанные ниже рекомендации могут отличаться в зависимости от размера, количества и типа ингредиентов. Избегайте приготовления особо жирных продуктов (например, сосисок).

Блюдо	Время (мин.)	(°C)	Рекомендации
Картофель фри			
Замороженный картофель по-деревенски	18-25	200	Перемешайте в середине процесса приготовления.
Картофель фри по-домашнему*	18-25	180	
Домашний картофель, нарезанный кубиками	12-25	180	
Картофель в мундире	15-22	180	
Запеченный картофель	18-22	180	
Мясо/Птица			
Стейк	8-16	180	Переверните, когда пройдёт половина заданного времени.
Свинная отбивная	10-15	180	
Гамбургер	7-18	180	
Куриная грудка	10-25	200	
Спринг-роллы	8-12	200	Предварительно нагрейте корзину, переверните, когда пройдёт половина заданного времени.
Наггетсы	6-15	200	
Рыбные палочки	6-15	200	Предварительно нагрейте корзину.
Замороженный хлеб	8-15	180	
Фаршированные овощи	10-15	150	
Десерты			
Торт	20-30	160	Используйте ёмкость, специально предназначенную для использования в аэрогриле.
Пирог	20-22	180	
Маффины	15-18	170	
Пирожное	15-20	160	

* Очистите и нарежьте картофель. Тщательно вымойте и обсушите. Налейте в любую миску 1/2 ст. ложки растительного масла, бобавьте картофель и перемешайте. Выньте картофель, чтобы излишки масла остались в мисе. Выложите картофель на решетку в корзину.

СОВЕТЫ:

- Небольшие или мелко нарезанные ингредиенты готовятся быстрее и требуют меньше времени приготовления.
- Перемешивайте мелкие ингредиенты в середине приготовления – это оптимизирует конечный результат и не даст продуктам подгореть.
- Проверяйте готовность блюда в процессе приготовления деревянной шпажкой.
- Чтобы получить хрустящую корочку, нарежьте продукты мельче и перед началом готовки смазывайте ингредиенты небольшим количеством растительного масла.
- Используйте предварительно приготовленное тесто, чтобы быстро и легко приготовить закуски с начинкой.
- Всегда тщательно удаляйте из корзины остатки жира после готовки.
- Вы также можете использовать аэрогриль для разогревания продуктов. Достаточно 3-4 минут при температуре 200 °C (в зависимости от типа продукта).
- Во время жарки жирных продуктов в корзину выходит большое количество жира/масла. Масло выделяет дым белого цвета, и корзина может нагреваться больше, чем обычно. Слейте жир/масло из чаши и продолжите приготовление.

ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

ВНИМАНИЕ! Никогда не погружайте прибор, шнур или вилку в воду или иные жидкости. Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства для чистки. Не пытайтесь очистить пригоревшие кусочки пищи острыми предметами. В посудомоечной машине можно мыть только чашу и решетку в щадящем режиме на верхней полке, t 40°C.

Запрещается!

Все манипуляции очистки производите только с предварительным отключением прибора от сети. Всегда производите очистку аэрогриля после его использования.

Очистка

- Перед чисткой отключите прибор от электросети, извлеките чашу и противень и дайте им остыть.
- Протрите снаружи влажной тканью и вытрите насухо.
- Промойте чашу и противень под водой с мягким моющим средством и вытрите насухо.
- Если остатки пищи прилипли к противню или дну чаши, наполните чашу горячей водой с небольшим количеством моющего средства. Положите противень в чашу и подержите их так в течение 10 минут.
- При чистке внешнего корпуса используйте ткань, смоченную в разбавленном моющем средстве, отожмите ее и протрите корпус. Вытрите остатки моющего средства и высушите ткань.
- При чистке внутренней части основного блока отключите питание и протрите его сухим бумажным полотенцем или сухой тканью после того, как весь блок остынет.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в закрытом виде, в сухом и чистом помещении при температуре от 5 до 30 °C, с относительной влажностью не выше 65%, в отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к его повреждению и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

При первом запуске или после длительного хранения допускается появление посторонних запахов и даже небольшого количества дыма от прогорания смазочных материалов и пыли, что не является дефектом.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Из прибора выходит белый дым.	Слейте масло из чаши и продолжите приготовление.
Еда не полностью прожарена.	1. Уменьшите количество продуктов. Переполнение может привести к недостаточной прожарке. 2. Увеличьте температуру жарки или увеличьте время жарки.
Еда готовится неравномерно.	Во время жарки перемешивайте или переворачивайте продукты.
Еда недостаточно хрустящая.	Распылите или смажьте продукты небольшим количеством масла, чтобы они стали хрустящими.
Еда подгорела.	Добавляйте продукты в прибор только после завершения предварительного подогрева. Периодически проверяйте готовность пищи в течение всего процесса приготовления. Выньте продукты из прибора сразу по истечении времени приготовления.
Аэрогриль не включается.	Подключите питание правильно. Правильно вставьте чашу. Установите таймер на нужное время приготовления.
Устройство пахнет пластиком.	Перед первым использованием удалите весь упаковочный материал. При первом использовании может ощущаться запах пластика, это нормально. Оставьте прибор работать при максимальной температуре около 15 минут, чтобы удалить запах пластика.
При включении питания отображается E2.	Отключите питание и включите его снова. Если E2 сохраняется, обратитесь в сервисный центр.
В режиме ожидания отображается E2	Отключите питание и включите его снова. Если E2 сохраняется, обратитесь в сервисный центр.
Во время работы отображается E1	Отключите питание и включите его снова. Если E1 сохраняется, обратитесь в сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с даты его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена кассовым или товарным чеком. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, комплектующих и расходные материалы.

Изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения условий эксплуатации в соответствии данным руководством по эксплуатации, если изделие ремонтировалось, разбиралось или было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также не сохранена полная комплектность изделия. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они представлены.

1. Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного изделия.
2. Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в руководстве по эксплуатации.
3. Случаи, на которые гарантия и ответственность производителя не распространяются:

- механические, тепловые и иные повреждения прибора;
- непочтение пользователем руководства по эксплуатации;
- повреждения, возникшие в результате несчастного случая, внесения
- несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации;
- изменений в прибор, неправильного или плохого обращения, а также вызванные установкой/эксплуатацией,

- не соответствующими местным электротехническим правилам;
- косвенные убытки пользователя;
- попадание в корпус прибора жидкости и/или иных посторонних предметов внутрь прибора;
- использование неоригинальных комплектующих, аксессуаров и запчастей; ремонт, произведенный неуполномоченными лицами или организациями;
- стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или производителя.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере на корпусе прибора. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска устройства (ммгг00000).

Установленный производителем минимальный срок службы для данного изделия составляет 2 года при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандарта.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Данный прибор должен утилизироваться отдельно от других отходов (Директива 2012/19/ЕС). Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Утилизировать всю упаковку необходимо безопасным для окружающей среды способом. Картонную упаковку можно сдать в центры переработки макулатуры или общественные пункты сбора на переработку. Любую пленку или пластик, содержащиеся в упаковке, следует сдать в общественные пункты сбора для утилизации. Информацию о пунктах сбора и времени вывоза можно получить в местном органе управления или в компании по утилизации отходов.

Для упаковки прибора применяются безвредные материалы, пригодные для повторного использования.

Данный товар является сложно техническим устройством.

Адреса сервисных центров указаны на сайте: <https://hi-story.ru/product-category/servisy/>

CE Данный прибор соответствует основным и другим соответствующим требованиям Директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, Директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EU и Директивы по безопасности машин и механизмов 2006/42/EC.

Eurasian Conformity Mark Прибор сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Данное руководство по эксплуатации/паспорт технического изделия заменяет гарантийный талон. Гарантийный срок исчисляется со дня заключения договора купли-продажи. При отсутствии документов, подтверждающих покупку, сроки исчисляются со дня изготовления товара (Ст. 19 ЗоЗПП, п2).

UM_AF912_RU-01