

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ HiSTORY

HiSTORY разрабатывает современную бытовую технику с характерным сочетанием стиля и производительности для удобства и комфорта наших покупателей. Компания использует международный опыт при разработке продукции и открыта пожеланиям пользователей, чтобы сделать технику надежным и желанным помощником в вашем доме. Мы будем признательны, если вы пришлете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и удобству пользования купленного вами товара на адрес: info@hi-story.ru

Перед использованием новой техники просим вас прочитать инструкцию по эксплуатации. Соблюдение правил безопасности, эксплуатации и профилактики обеспечит длительный срок использования прибора, а также позволит сэкономить ваше время и деньги. Пожалуйста, сохраните данное Руководство по эксплуатации и используйте его в течение всего срока службы.

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение прибора	4	Схема прибора.....	12
Общие меры безопасности.....	4	Подготовка к работе.....	13
Специальные меры безопасности.....	7	Установка и эксплуатация.....	14
Ответственность производителя.....	9	Очистка, хранение и транспортировка.....	17
Использование чистящей жидкости.....	9	Устранение неисправностей.....	19
Особенности прибора.....	10	Гарантийные обязательства.....	21
Технические характеристики	10	Экологические нормы и информация об утилизации	22
Комплектация.....	11	Соответствие нормам.....	23

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Данный пылесос представляет собой современный прибор для уборки покрытий в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных помещениях (офисах, гостиницах и пр.) непромышленного или некоммерческого назначения. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением инструкции эксплуатации, и в этом случае, производитель не несет ответственности за возможные последствия. Не используйте прибор в целях, отличных от проведения уборки. Любое иное использование прибора считается ненадлежащим.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем использовать вашу технику, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Инструкции следует хранить в надежном месте и передать их вместе с прибором последующим пользователям. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы. Гарантия на неисправности, связанные с неправильным подключением и использованием прибора, не распространяется.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным. Любые неправильные действия, не предусмотренные инструкцией, могут привести к повреждению изделия или нанести вред пользователю.

- Этот прибор может использоваться только для дома, квартиры или подобных помещений. Он не может быть использован в промышленных условиях или на открытом воздухе.
- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на блоке питания, соответствует напряжению местной электросети.
- Дети в возрасте до 8 лет и домашние животные не должны находиться рядом во время и после использования, кроме случаев, когда за ними ведется постоянное наблюдение.
- Детям до 8 лет опасно прикасаться к прибору и пользоваться им без надзора взрослых.

- Данный прибор может использоваться детьми старше восьми лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также людьми без соответствующего опыта и/или необходимых знаний о работе подобных приборов только под присмотром и после прохождения инструктажа о безопасном использовании прибора от лиц, несущих ответственность за их безопасность, и только при полном понимании и принятии на себя возможных рисков.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки. Держите прибор в недоступном для детей месте. Дети не должны проводить чистку и обслуживание данной техники, если им менее 8 лет и/или они находятся без присмотра.
- Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может представлять опасность для детей. Храните упаковку в недоступном для детей месте во избежание риска удушья.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Дети не должны выполнять обслуживание и очистку прибора без присмотра взрослых.
- Не используйте прибор для сбора строительного мусора, цементной пыли, пепла, муки, мелкого песка,

известии и подобных веществ. Запрещается пользоваться пылесосом без любого из фильтров. Это может привести к повреждению электродвигателя и сокращению срока службы пылесоса. Всегда очищайте все части прибора, как показано в Руководстве. Не используйте для очистки воду и (или) чистящие средства, если это явно не указано в Руководстве по эксплуатации.

- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не оставляйте прибор на открытом воздухе или в помещении с отрицательной температурой, не ставьте пылесос рядом с отопительными приборами.
- Храните прибор и аккумулятор вдали от источников огня и не подвергайте их воздействию прямого солнечного света или высоких температур.
- Не накрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия во время работы прибора.
- Если устройство неисправно, оно должно быть отремонтировано в авторизованном сервисном центре.
- Не используйте устройство в ванной или вблизи открытых потоков воды.
- Не используйте прибор вне дома. Избегайте влажных помещений. Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.

- Во избежание поражения электрическим током не погружайте корпус, зарядное устройство, сетевой шнур, или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. При намокании аккумулятора или зарядного устройства сразу отключите его от сети.
- Не включайте в розетку для зарядки и не прикасайтесь к работающему прибору влажными руками.
- Прибор с заполненными резервуарами должен всегда стоять в вертикальном или наклонном положении; не допускается перевернутое положение.
- Размещайте прибор на устойчивой поверхности, защищенной от брызг горячих жидкостей или масла.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Не размещайте прибор вблизи источников тепла.
- Не используйте устройство вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горячих веществ (краски, раство-

рители и т. п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.

- Не тяните за шнур зарядного устройства, чтобы вынуть вилку из сетевой розетки, и не касайтесь ее мокрыми руками.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла, не оставляйте его в подвешенном состоянии. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- Не используйте зарядное устройство, если его шнур или вилка неисправна, если возникли видимые повреждения и неисправности в работе. В каждом из этих случаев необходимо немедленно обратиться в специализированный сервис.
- Пожалуйста, не используйте устройство для очистки от пигментов, красок, крема для обуви и других сильных липких загрязнений.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.

В случае повреждения шнура электрического питания, использование зарядного устройства запрещено!

- Вынимайте вилку электрического шнура зарядного устройства из сетевой розетки, когда прибор не на зарядке и в случае поломки. Необходимо дать пылесосу полностью остановиться, прежде чем выполнять очистку.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

- Используйте прибор только с оригинальными насадками и фильтрами, входящими в комплект, соответствующим напряжению зарядным устройством. Использование насадок, не соответствующих прибору, лишает вас права на гарантийное обслуживание, может

привести к поломке устройства или к травме.

- Не удаляйте и не повреждайте этикетку с информацией о приборе и его серийном номере. Она необходима для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В случае каких-либо повреждений выключите устройство и отключите адаптер.
- Корпус прибора, насадки и аксессуары с электронными компонентами нельзя мыть, погружать в воду и использовать мокрую ткань для очистки.
- Не приближайте одежду, волосы и части тела к щетке.
- Запрещается включать прибор в сеть, отключать от сети или управлять прибором мокрыми руками.
- Всегда выключайте прибор после использования, перед установкой на базу и зарядкой.
- Когда прибор не используется в течение длительного времени или перед чисткой, обслуживанием, пожалуйста, отсоедините блок питания от электрической розетки.
- Если блок питания или шнур питания сломаны или повреждены, немедленно прекратите использование прибора. Во избежание опасности обратитесь в сервисный

центр для ремонта.

- При использовании прибора, если обнаружено отсутствие питания, перегрев двигателя или аномальный шум, или перегрев корпуса прибора, аномальный запах, слабое всасывание и т.д., пожалуйста, немедленно остановите использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Для зарядки прибора используйте оригинальный блок питания, при использовании другого типа адаптера могут возникнуть проблемы с батареями, опасность или взрыв из-за сильного перегрева батарей.
- Во время зарядки блок питания слегка нагревается. Это не является неисправностью.
- Во избежание несчастных случаев не допускайте передвижения турбощетки по сетевым шнурам или кабелям питания других приборов.

- Чтобы не допустить нагрева батарей или высвобождения токсичных, или опасных веществ, не открывайте, не модифицируйте, не прокалывайте, не повреждайте и не разбирайте батарею. Не допускайте короткого замыкания батарей.
- Если батарея повреждена или протекает, не допускайте ее контакта с кожей или глазами. Если это все же произойдет, сразу тщательно промойте затронутые места водой и обратитесь за медицинской помощью.
- При хранении прибора более месяца (без использования или зарядки) убедитесь, что аккумулятор заряжен минимум на 50%. Хранение прибора с разряженной батареей может привести к ее необратимому повреждению.
- Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр, если его не удастся зарядить или он быстро разряжается.
- Не используйте данное изделие при температуре окружающей среды ниже 0°C или выше 40°C.
- Не используйте для очистки корпуса и щетки жидкости, чтобы не повредить двигатели.
- Всегда используйте пылесос с собранным фильтром.
- Если контейнер для мусора и фильтры не установлены на свои места, пожалуйста, не включайте устройство.
- Не мойте части прибора в посудомоечной машине.
- Замените фильтр на новый, если он поврежден или его очистка больше невозможна.
- Не тяните блок питания за шнур, чтобы отключить его от розетки электросети.
- Чтобы не расплескать воду, не поднимайте и не переворачивайте корпус, если резервуар для воды полный.
- Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации HiSTORY. При использовании таких принадлежностей или деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Прибор выполняет влажную уборку, поэтому пол некоторое время может оставаться сырым и скользким.
- После использования прибора, пожалуйста, своевременно очищайте резервуар для грязной воды и воздухопровод в соответствии с инструкциями. Таким образом, можно гарантировать, что срок службы прибора не сократится.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора.
- Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет, тлеющий или горячий мусор. Засорение может привести к возгоранию.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель снимает с себя всякую ответственность за причиненный людям и имуществу ущерб в случае:

- непрочтения или игнорирования содержания руководств по эксплуатации;
- нарушения целостности какой-либо части прибора;
- ненадлежащего использования прибора;
- несоблюдения мер предосторожности;
- использования неоригинальных аксессуаров и запчастей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ

- Если вы хотите добавить жидкое средство для мытья полов в резервуар для воды, используйте не пенящееся средство, растворимое в воде, разработанное для моющих пылесосов. Чрезмерное пенообразование может привести к неисправности прибора.
- Используйте подходящие чистящие жидкости, поставляемые с прибором или рекомендованные производителем. Не используйте жидкости, содержащие кислоту, щелочь или другие опасные вещества (белизна, хлор и пр.), вредные для окружающей среды.
- Во избежание повреждений запрещается добавлять нерастворимые субстанции, такие как воск, растительное масло и некоторые средства по уходу за полами или чистящие средства с хлором в резервуар для воды.
- Чтобы предотвратить повреждения, не добавляйте эфирные масла и подобные жидкости в резервуар для воды и не собирайте их при помощи пылесоса.
- Используйте только прозрачные жидкие средства для мытья полов. Не используйте непрозрачные средства или имеющие белый цвет.
- Не смешивайте разные жидкие средства для мытья полов!
- Моющее средство должно обязательно содержать две пометки в спецификации "подходит для моющих пылесосов" и "без образования пены" (или "с пеногасителем"). Внимательно смотрите на спецификацию средства, чтобы эти два пункта были обязательно указаны. Разводить в воде необходимо согласно рекомендации производителя средства. Превышение концентрации может привести к образованию вредной для пылесоса пены и разводов.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

- Зв1: Сухая уборка, влажная уборка, сбор жидкости
- Электронное управление на ручке
- LED дисплей с индикацией
- Турбо режим 13 кПа
- Мощный бесщеточный инверторный BLDC мотор
- Угол наклона 180 °
- Функция самоочистки
- Низкий уровень шума до 78 дБ на Турбо режиме
- До 45 минут работы без перерыва
- Легкий вес 3 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	K10	Мощность всасывания (ЭКО-режим)	9 кПа
Номинальное напряжение	22.2 В	Мощность всасывания(Турбо)	13 кПа
Напряжение адаптера питания, частота тока	100-240 В, 50-60 Гц (вход) / 31.0 В (выход)	Время работы (ЭКО режим)	40-45 мин
Номинальная мощность прибора	170 Вт	Время работы (Турбо)	30-35 мин
Номинальная мощность BLDC двигателя	120 Вт	Время зарядки	4,5 - 5 часов
Материал корпуса	ABS полимер	Функция самоочистки	есть
Материал трубы	алюминий	Уровень шума (максимальный)	78 дБ
Управление	электронное	Объем контейнера для чистой воды	400 мл
Тип и емкость аккумулятора	литий-ионный, 2600 мАч	Объем контейнера для грязной воды.....	500 мл
Режимы работы	2	Индикатор отсутствия чистой воды	есть
Моторизованная турбощетка	есть	Адаптер / зарядное устройство.....	есть
Мягкий валик для напольных покрытий	есть	Тип фильтра	многоразовый HEPA8

Длина шнура адаптера	1,5 м	Вес нетто.....	3 кг
Тип адаптера	DC27V, 0.5A	Класс электробезопасности.....	II
Габаритные размеры (ШхВхГ)	26 x 23 x 108 см	Страна производства	Китай

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ

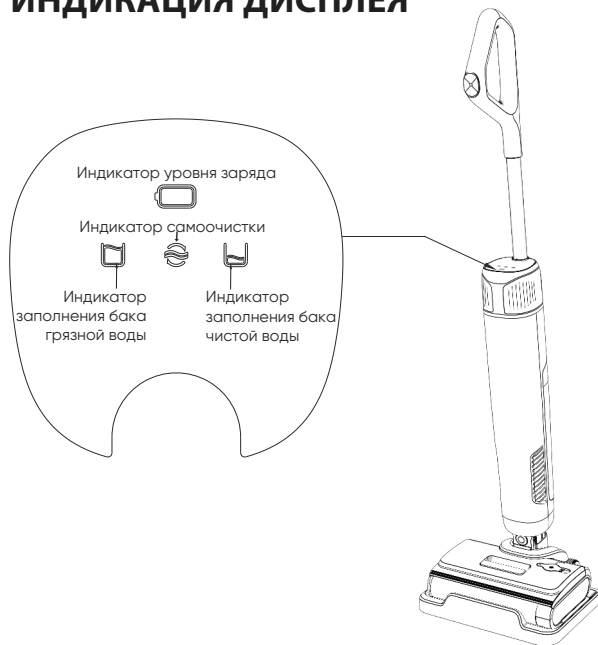

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Пылесос со съемной турбощеткой – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.
- База – 1 шт.
- Мягкий ролик в комплекте – 1 шт.
- HEPA8 фильтр в комплекте – 1 шт.
- Щеточка для очистки воздуховода – 1 шт.
- Отвертка для снятия ручки – 1 шт.

СОВМЕСТИМЫЕ РАСХОДНИКИ

При необходимости замены, приобретайте только подходящие к модели комплектующие HiSTORY:

- Валик AQRМ
- Бак для чистой воды БАК-CLK10
- Фильтр KF10
- Бак для грязной воды БАК-DTK10

СХЕМА ПРИБОРА

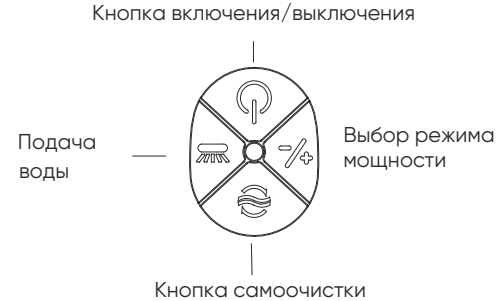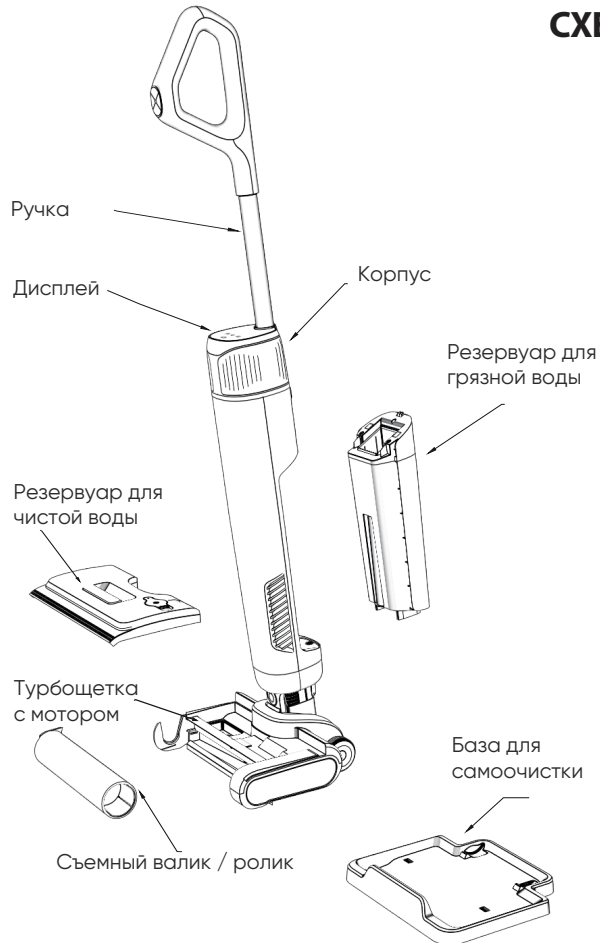

Кнопка Включение/ выключение

- Нажмите для включения/ выключения пылесоса

Кнопка Выбор режима мощности

- Выберите Стандартный или Турбо режим

Кнопка Подача воды

- Нажмите для старта или прекращения подачи воды на валик

Кнопка самоочистки

- Поместите пылесос на базу, затем нажмите кнопку самоочистки
- Удерживайте 3 секунды для старта самоочистки

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях и не предназначен для использования в иных, в том числе коммерческих целях и общественных местах. Гарантия сохраняется только при следовании этим условиям:


После транспортировки или хранения на холоде необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 3 часов перед включением.

- Используйте резервуар для воды только при очистке твердых водонепроницаемых напольных покрытий (например, линолеума, керамической плитки или плотного ламината) и на каменных полах (например, мраморных). Если полы у вас дома не защищены от проникновения влаги, поинтересуйтесь у изготовителя, можно ли использовать для их очистки воду. Не используйте резервуар для воды при очистке твердых напольных покрытий, неустойчивых к влаге, если их верхний водонепроницаемый слой поврежден.
 - При уборке полов, покрытых линолеумом, во избежание попадания кусков линолеума в насадку-ролик необходимо, чтобы линолеум был надежно закреплен.
 - Не используйте резервуар для воды при очистке ковров, ковровых и текстильных покрытий, если они могут быть повреждены влагой.
- Не перемещайте прибор с установленным резервуаром для воды в сторону во избежание появления на полу мокрых пятен. Перемещайте его только вперед или назад.
 - Внимательно прочтите данное руководство перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя. Осторожно достаньте пылесос из коробки. Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а также в том, что все элементы прибора и сам прибор не повреждены.
 - Удалите все упаковочные материалы. Проверьте, что внутри прибора нет никаких посторонних предметов или элементов упаковки. Протрите корпус тканью.
 - Полностью зарядите прибор.

! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки и табличку с серийным номером изделия на корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на гарантийное обслуживание.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ РУЧКИ

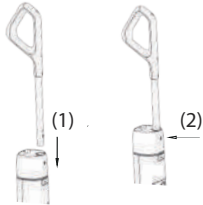


- Установите ручку на основной блок (1) пылесоса. Вставьте нижний конец ручки в верхнее отверстие основного блока пылесоса, пока не раздастся щелчок об окончании установки. Обратите внимание на маленькое круглое отверстие на задней части пылесоса (2), -

в него должна попасть круглая белая кнопка-язычок клапана внизу ручки. Он фиксирует ручку, и она не будет выпадать из корпуса.


- Чтобы снять ручку нажмите отверткой на контакт в отверстии задней части пылесоса и одновременно потяните ручку вверх.

УСТАНОВКА ТУРБОЩЕТКИ

- Соедините корпус с турбощеткой, как показано на рисунке (3).

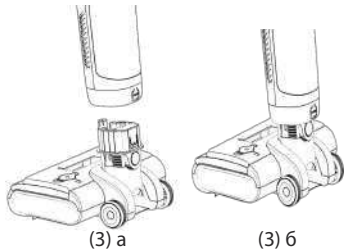

ЗАРЯДКА

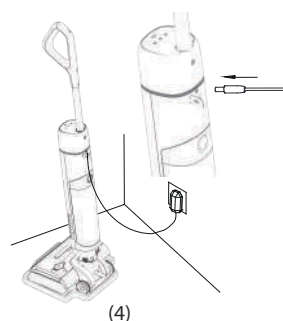

1. Подключите зарядное устройство к домашней розетке.
2. Откройте резиновый клапан на задней части корпуса устройства и вставьте DC-коннектор зарядного устройства в зарядный порт на задней части корпуса (4).

- При правильной установке раздастся звуковое уведомление о начале зарядки. Полностью зарядите прибор перед тем, как начать его использовать.

УБОРКА ПОЛА


1. **Заполните и установите бак с чистой водой.** Нажмите на кнопку отсоединения бака с чистой водой, чтобы извлечь бак. Откройте клапан и наполните бак чистой водой, не превышая уровня, затем закройте клапан. Повторно установите бак с чистой водой на место так, чтобы раздался щелчок.

Никогда не заливайте горячую или кипящую воду, пенящиеся, масляные или хлорсодержащие средства!!!



- Если вы планируете провести сухую уборку, бак с чистой водой можно оставить пустым.

2. **Установите бак для грязной воды** на спинку прибора так, чтобы раздался щелчок.

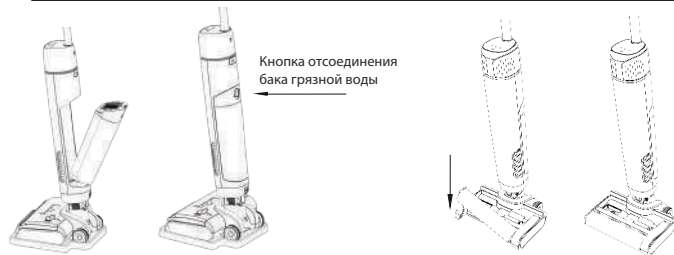

3. Установите валик. Выворачивайте паз на правой стороне валика с выступом в месте крепления турбо-щеточки. Затем выворачивайте фиксатор на левой стороне валика с соответствующим пазом на левой стороне щетки для пола и аккуратно нажмите до щелчка — это означает, что валик установлен правильно.

- После сухой уборки без воды необходимо заполнить бак небольшим количеством чистой воды для проведения пылесосом самоочистки.

Примечания:

- Если во время работы прибор перейдет в строго вертикальное положение, текущая работа может быть приостановлена.
- Прибор подходит для очистки обычных полов, ковров, мрамора, кафельной плитки и других твердых поверхностей, устойчивых к влаге.
- Во время работы прибора запрещается его полностью поднимать, переворачивать и размещать на поверхности горизонтально на боку. Это может привести к попаданию отработанной воды в двигатель.

Пылесос снимет поверхностный мусор и освежит поверхность любого ковра, и под ковром не останется влаги. Ковры с низким ворсом или без ворса пылесос сможет пропылесосить между ворсинками. Но у ковров с длинным ворсом прочесать ворс снизу для всасывания нижней пыли он не сможет, т.к. у него нет щетки с щетинками.

4. Начните уборку. Снимите полностью заряженный прибор с базы, наклоните прибор назад. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы начать работу. Прибор перейдет в режим автоматической подачи воды на турбощетку.

- **Вы также можете отключить увлажнение, если хотите провести сухую уборку, нажав на кнопку подачи воды.**

- Используя кнопку выбора режима мощности « +/- », установите желаемую мощность всасывания.

При нажатии кнопки переключения мощности, индикатор горит белым цветом, указывая на работу в режиме ЭКО. При повторном нажатии кнопки переключения на высокую мощность индикатор загорается зеленым цветом, указывая на работу на высокой передаче.

Примечание

- Если в процессе уборки в баке закончится чистая вода, на дисплее загорится соответствующий индикатор. Пылесос не остановит работу и продолжит уборку без воды.
- Долейте в бак чистую воду, и вы можете продолжить уборку.


- Если в процессе уборки мусор или грязная вода достигнут датчика заполнения пылесборника, индикатор на дисплее загорится красным, и пылесос выключится. Опустошите пылесборник и установите его обратно для продолжения работы.

Завершив уборку, выключите прибор нажав на кнопку «Вкл./Выкл.». Извлеките бак с грязной водой и слейте его. Повторно установите бак в пылесос перед включением режима самоочистки.

Меры предосторожности при использовании в горизонтальном режиме

Перед использованием в горизонтальном режиме убедитесь, что уровень воды в резервуаре для грязной воды не превышает отметку на шкале резервуара.

Когда корпус пылесоса находится в горизонтальном положении не трясите его и не переворачивайте на бок, это может привести к утечке воды и повреждению мотора.

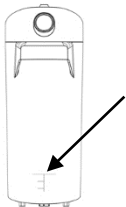

ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА


РЕЖИМ САМООЧИСТКИ

- После завершения процесса уборки, установите прибор на базу зарядки и самоочистки, убедитесь, что в баке с чистой водой достаточно жидкости для самоочистки, и подключите пылесос к электричеству.
- Нажмите на кнопку самоочистки. Если уровня заряда достаточно для выполнения функции, самоочистка начнется незамедлительно. Если уровень заряда недостаточен, начнет мигать индикатор самоочистки, и самоочистка начнется после того, как уровень заряда достигнет необходимого уровня.
- После завершения самоочистки двигатель выключится, и зарядное устройство начнет заряжать пылесос. Когда батарея полностью зарядится, индикатор питания погаснет.
- Самоочистка оставляет небольшое количество воды на базе.

ОЧИСТКА ВАЛИКА

- Возьмитесь за ручку сверху крышки резервуара для чистой воды и поднимите резервуар с усилием вертикально вверх. Нажмите пальцем на кнопку бокового фиксатора валика справа и поднимите ее вверх, чтобы вынуть валик.


- Извлеките валик из турбощетки, удалите шерсть, волосы и загрязнения, запутавшиеся в ролике. Промойте валик чистой водой.
 - Протрите всасывающее отверстие турбощетки с помощью сухого полотенца или влажной салфетки.
- Запрещается промывать модуль турбощеток водой!**
- Обязательно прочистите сквозной воздуховод корпуса прибора от скоплений мусора специальной щеточкой насквозь в корпусе прибора!
 - После очистки оставьте ролик сохнуть в прохладном сухом месте до полного высыхания.

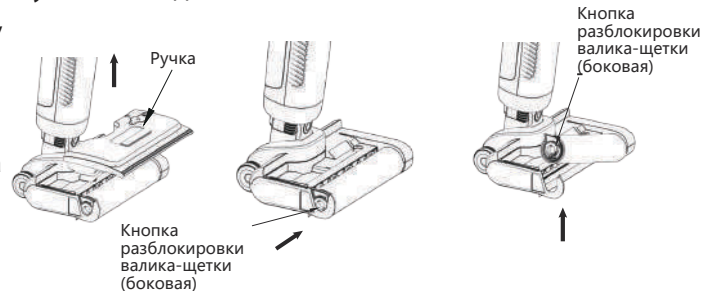

- В среднем, HEPA-фильтр и валик нужно заменять каждые 6 месяцев, а конкретная частота замены зависит от фактических условий эксплуатации.

ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ И ФИЛЬТРА

- Нажмите кнопку разблокировки бака для грязной воды на верхней части бака, чтобы извлечь бак. Отсоедините верхнюю крышку бака, извлеките фильтр HEPA и слейте грязную воду. Затем с помощью комплектной щетки-ершика очистите фильтр HEPA, бак и верхнюю крышку бака от пятен и мусора и промойте их чистой водой. Оставьте фильтр HEPA сушиться на открытом воздухе. Фильтр HEPA можно использовать только после полного высыхания.
- Затем, соберите компоненты бака в обратном порядке и установите его на корпус устройства.

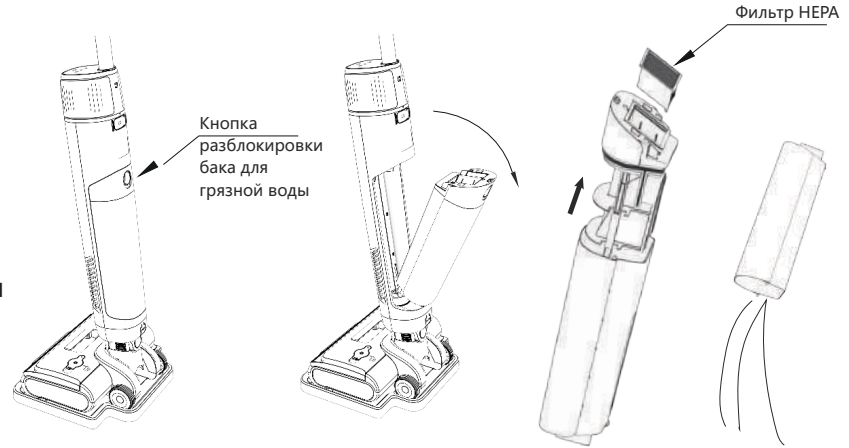

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Храните пылесос в закрытом, сухом и чистом помещении при температуре не ниже 0 и не выше 40 C°, с относительной влажностью не выше 60%, в отсутствие в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

Прибор должен транспортироваться в упаковке.

- Не подвергайте прибор давлению или ударам во время транспортировки.
- Не транспортируйте прибор при температуре выше 50° С или ниже –20° С.
- В течение короткого периода, например, не более одного месяца, прибор можно хранить при температуре от –20 до 0° С и относительной влажности 60 % ± 5 %.
- В течение длительного времени храните прибор при температуре окружающей среды от 0°С до 40° С.
- Утилизируйте прибор и зарядное устройство надлежащим образом в соответствии с местными законами и правилами страны или региона, в котором он используется.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Приведенные здесь неисправности, как правило, представляют собой ситуации, которые могут произойти. Вы можете легко устранить эти проблемы самостоятельно, не вскрывая изделие.

Если проблема не решена, несмотря на инструкции, обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели устройство, или в авторизованный сервисный центр (сайт www.hi-story.ru). Напишите нам на почту service@hi-story.ru В любом случае никогда не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

Вся техника бренда проходит несколько этапов тестирования и проверок до поступления в продажу. **В контейнерах вашего нового пылесоса могут остаться капли воды после проверки на заводе.** Мы используем для тестов только чистую воду. Наличие капель воды в контейнерах и/или трубках нового пылесоса не является неисправностью или следами пользования.

Зарядное устройство может немного нагреваться во время зарядки прибора. Не является неисправностью.

Проблема	Возможная причина	Способрешения
Устройство не работает/ Индикаторы не загораются	Прибор разряжен / низкий уровень заряда	Проверьте уровень заряда / зарядите прибор полностью
	Прибор в положении вертикальной парковки	Убедитесь, что прибор снят с вертикального положения парковки, в котором он может не работать
Пылесос не включается	Не подсоединена ручка или не правильно установлен ролик для пола / не правильно установлены контейнеры для воды	Проверьте корректность установки ручки ролика и контейнеров

Проблема	Возможная причина	Способрешения
При первых включениях во время работы появился посторонний запах	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия / не вставлен фильтр	Запах исчезнет после нескольких включений Проверьте, что над баком грязной воды есть фильтр
Мощность всасывания прибора слабая или слышны аномальные шумы при работе / вытекает грязная вода	В трубу/воздуховод или щетку попали посторонние предметы, скопился мусор в воздуховоде	Проверьте, нет ли в трубе и всасывающем отверстии посторонних предметов. Очистите воздуховод от пыли. Удалите посторонние предметы, блокирующие всасывание
	Не правильно установлены контейнеры для воды	Проверьте, правильно ли собран и установлен бак для грязной воды. Проверьте и при необходимости очистите фильтр в баке
Есть индикация «заполнен бак с грязной водой» при очищенном контейнере	Не правильно установлен контейнер для грязной воды	Проверьте корректность установки контейнера
	На датчиках крышки бака грязной воды есть мусор	Проверьте, не прилип ли мусор на нижнюю часть крышки бака грязной воды.
	Интеллектуальной системе управления пылесоса требуется перезагрузка	Выключите пылесос и включите его снова через 15 минут.
Режим самоочистки не работает при нажатии на кнопку	Пылесос не в положении вертикальной парковки. Недостаточный уровень заряда. Прибор не подключен к электрической сети. Отошел контакт ручки.	Установите пылесос в положении вертикальной парковки на базу (щетка защелкнута вверх). Проверьте, что в пылесосе достаточный заряд батареи (не ниже 8-10%), что в баке для чистой воды есть вода для самоочистки, что валик щетки может свободно вращаться. Нажмите на кнопку сильнее. Переустановите ручку.
Не запускается режим влажной уборки, при заполненном контейнере чистой воды, есть индикация «не достаточно чистой воды»	1) не закрыт клапан бака чистой воды 2) неправильно установлен бак; 3) в системе, ведущей от бака с чистой водой, образовалась воздушная пробка	1) Проверьте, что плотно закрыт клапан, закрывающий бак. 2) Проверьте корректность установки бака для чистой воды. 3) Не обращая внимания на подсказки голосового помощника, продолжайте "пылесосить" на режиме Турбо. Принудительное продолжение работы пылесоса (~20 мин) протолкнет воздушную пробку.

! Если указанными способами проблему решить не удастся, обратитесь в наш отдел качества на почту service@hi-story.ru или в авторизованный сервисный центр. Контакты вы можете уточнить в магазине, у наших дилеров, на сайте компании www.hi-story.ru и по адресу service@hi-story.ru. Только авторизованные сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HiSTORY.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с даты его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена кассовым или товарным чеком. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы.

Наличие фирменной заводской типовой таблички с серийным номером на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличиванию прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения условий эксплуатации в соответствии данным руководством по эксплуатации, если изделие ремонтировалось, разбиралось или было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также не сохранена полная комплектность изделия. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они представлены.

1. Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного изделия.
2. Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в руководстве по эксплуатации.
3. Случаи, на которые гарантия и ответственность производителя не распространяются:

- механические, тепловые и внешние повреждения прибора;
- несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации;
- не прочтение пользователем руководства по эксплуатации;
- повреждения, возникшие в результате несчастного случая, внесения изменений в прибор, неправильного или плохого обращения, а также вызванные установкой/ эксплуатацией, не соответствующими местным электротехническим правилам;
- косвенные убытки пользователя;
- попадание внутрь моторного блока жидкости и/ или иных посторонних предметов внутрь прибора;
- использование неоригинальных щетки, бака и/или других комплектующих и запчастей;
- ремонт, произведенный неуполномоченными лицами или организациями;
- стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или производителя.

Официальный срок службы прибора составляет 2 года. Учитывая надежность и высокое качество комплектующих, фактический срок службы может быть существенно выше официального.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере на корпусе прибора. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска устройства (ммгг00000).

Данное руководство по эксплуатации/паспорт технического изделия заменяет гарантийный талон. Гарантийный срок исчисляется со дня заключения договора купли-продажи. При отсутствии документов, подтверждающих покупку, сроки исчисляются со дня изготовления товара (Ст. 19 ЗоЗПП, п2).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Данный прибор должен утилизироваться отдельно от других отходов (Директива 2012/19/ЕС). Не выбрасывайте такие Изделия вместе с обычным бытовым мусором.




Утилизируйте старое изделие экологически безопасным способом. На этом изделии есть символ (WEEE), указывающий на то, что отходы электрического и электронного оборудования следует сдавать отдельно. Это означает, что оборудование требует обращения в соответствии с Директивой ЕС 2012/19/EU для переработки или сбора отходов, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду.


Электронные изделия, не прошедшие контролируемый процесс сбора отходов, представляют потенциальную опасность как для окружающей среды, так и для здоровья человека из-за содержащихся в них вредных веществ. Проконсультируйтесь у официального дилера или в центре сбора мусора вашего муниципального управления об утилизации изделия. Перед утилизацией изделия снимите аккумулятор и отрежьте штепсельную вилку, чтобы не подвергать опасности детей.

Для упаковки прибора применяются безвредные материалы, пригодные для повторного использования. Утилизировать всю упаковку необходимо безопасным для окружающей среды способом. Картонную упаковку можно сдать в центры переработки макулатуры или общественные пункты сбора на переработку. Любую пленку или пластик, содержащиеся в упаковке, следует сдать в общественные пункты сбора для утилизации. Информацию о пунктах сбора и времени вывоза можно получить в органе управления или в компании по утилизации отходов.

 **Данный прибор является сложным техническим устройством**

Соответствие нормам

 Данный прибор соответствует основным и другим соответствующим требованиям Директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, Директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EU и Директивы по безопасности машин и механизмов 2006/42/EC.

 Прибор сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.